


EM17 EVO

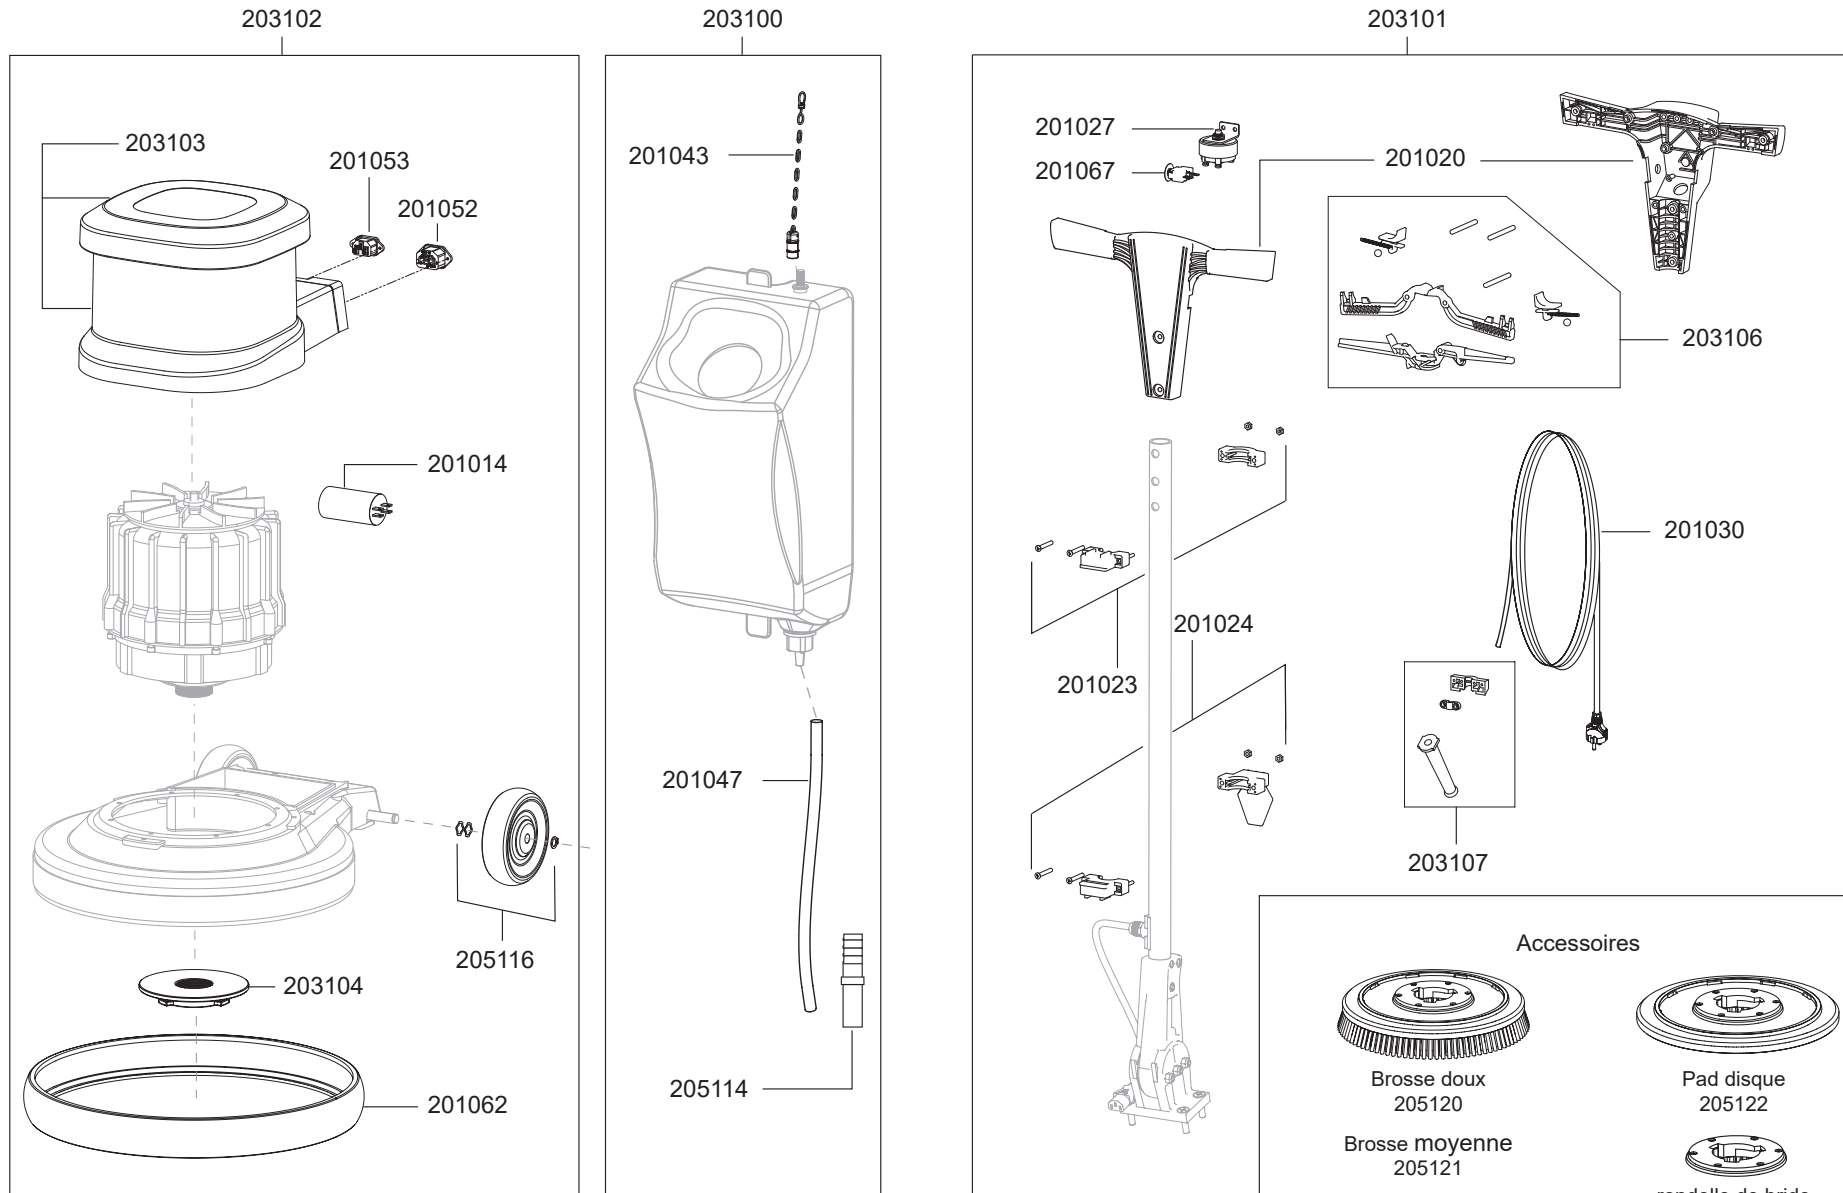

EM17 EVO

N° article Description

Pièces de rechange EM 17 EVO

201014	condensateur 25 µF (fonctionnel)
201020	poignée creuse, face avant et arrière
201023	fixation réservoir sans crochet à câble
201027	interrupteur
201024	fixation réservoir avec crochet à câble
201030	câble électrique, 12m, rouge
201043	chaîne
201047	tuyau
201052	prise
201053	prise d'alimentation
201062	butoir en caoutchouc
201067	disjoncteur thermique
203100	réservoir d'eau complet
203101	module de commande complet
203102	moteur complet
203103	capot moteur
203104	bride d'entraînement
203105	rondelle de bride
203106	set élément de commande
203107	set câble de connexion
205114	raccord pour tuyeau
205116	roue complète
205120	brosse, 432mm (doux)
205121	brosse, 432mm (dur)
205122	disque d'entraînement de patin, 380mm

N° article Description

Accessoire EM 17 EVO

201005	Pad blanc	17" (UE = 5 pcs.)
201006	Pad rouge	17" (UE = 5 pcs.)
201007	Pad noir	17" (UE = 5 pcs.)
201008	Pad vert	17" (UE = 5 pcs.)
201009	Queen Bonnet Pad	17"
201068	poids supplémentaire	14 kg
205131	set brosses (205120, 205121, 205122)	
201076	Power Pad	
201077	Duo Pad	